FRA

auvisio™
Visual Sound Technologies

DMP-320.m

Lecteur vidéo & MP3, écran 1,8"

MODE D'EMPLOI

PX-2553

DMP-320.m

Lecteur vidéo & MP3, écran 1,8"

© 09/2010

SOMMAIRE

INTRODUCTION 9

Votre nouveau lecteur MP3 11
Présentation 11
Contenu 11

Consignes préalables 12
Symboles utilisés 12
Texte utilisé 13
Structure 13
Consignes de sécurité 14
Recyclage 15
Déclaration de conformité 15

CHAPITRE 1 - DESCRIPTION ET MISE EN ROUTE 17

Description du produit 18
Lecteur MP3 18
Ecran 20

Premiers pas 21
Charger batterie 21
Insérer carte mémoire 21
Connexion à l'ordinateur et transmission de données 22
Mise en route 23

Menu principal 24
Points disponibles dans le menu 24

CHAPITRE 2 - MUSIQUE 27

Lecture musicale 30
Contrôle de lecture 30
Ordre de lecture 31
Favoris 32
Réglages 32

CHAPITRE 3 - VIDEOS 35

Lecture vidéo 37
Contrôle de lecture 37

CHAPITRE 4 - FONCTIONS AVANCEES 39

Enregistrement 40
Sous-menu Enregistrement 40

Play 41
Contrôle de lecture 41
Sous-menu Play 42

Radio 43
Recherche automatique 43
Recherche manuelle 43
Sous-menu Radio 44

TABLE DES MATIÈRES

E-Book **45**
Sous-menu E-book 45
Signets 46

Images **47**
Sous-menu images 47

Explorateur **49**

Réglages **49**

Outils **50**

CHAPITRE 5 - ANNEXE **53**

Caractéristiques techniques **54**

Dépannage USB **55**

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

VOTRE NOUVEAU LECTEUR MP3

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Profitez d'un divertissement multimédia complet dans tous vos déplacements ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur MP3
- Ecouteurs
- Doublure
- Câble USB
- Mode d'emploi

Vous aurez aussi besoin d'une carte mémoire microSD (jusqu'à 16 Go).

CONSIGNES PRÉALABLES IMPORTANTES

Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

Symboles utilisés

	Ce symbole représente des dangers possibles et des informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que votre attention est sollicitée.
	Ce symbole identifie les conseils utiles et les informations pour une utilisation optimale.
	Ce symbole est utilisé pour des exemples et des explications qui illustrent des procédures souvent complexes afin de les rendre plus compréhensibles.

Texte utilisé

MAJUSCULES	Les majuscules sont utilisées pour nommer des touches, des branchements ou autres composants du produit.
Caractères gras	Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des éléments du menu ou du logiciel.
• Enumérations - Enumérations	Les suites de chiffres sont utilisées chaque fois que vous devez suivre plusieurs d'étapes, ou pour présenter les caractéristiques du produit.

Structure

Ce mode d'emploi est divisé en quatre grandes parties :

Introduction	Notes sur l'utilisation de ce guide, consignes de sécurité importantes concernant le produit, aperçu du produit.
Chapitre 1 : Description & mise en route	Description produit, mise en route, connexion avec l'ordinateur, premiers pas et vue d'ensemble du menu.
Chapitre 2 : Musique	Toutes les informations sur l'utilisation de la fonction musique.

Chapitre 3 : Vidéos	Toutes les informations sur l'utilisation de la fonction vidéo.
Chapitre 4 : Fonctions avancées	Explication des fonctions et réglages restants.
Annexe	Caractéristiques techniques, dépannage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.
Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-2553 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

Pearl Agency GmbH
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
10.09.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur **www.pearl.de**. Cliquez à gauche sur **SUPPORT (FAQ, Treiber & Co.)** puis saisissez la référence du produit (PX-2553) dans la case de recherche.

CHAPITRE 1
DESCRIPTION & MISE EN ROUTE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lecteur MP3

① Ecran
② Croix de navigation
- Touche ✚ (augmenter valeur/volume)
- ⏭ (Avancer)
- Touche ━ (diminuer valeur/volume)
- ⏮ (Retour)

③ Touche REC (enregistrement)
④ Interrupteur marche/arrêt
⑤ ⏯ (Play/Pause)
⑥ Sortie audio (jack 3,5 mm)
⑦ Port USB (port USB type B)
⑧ Touche M (menu, confirmer)
⑨ Port carte microSD

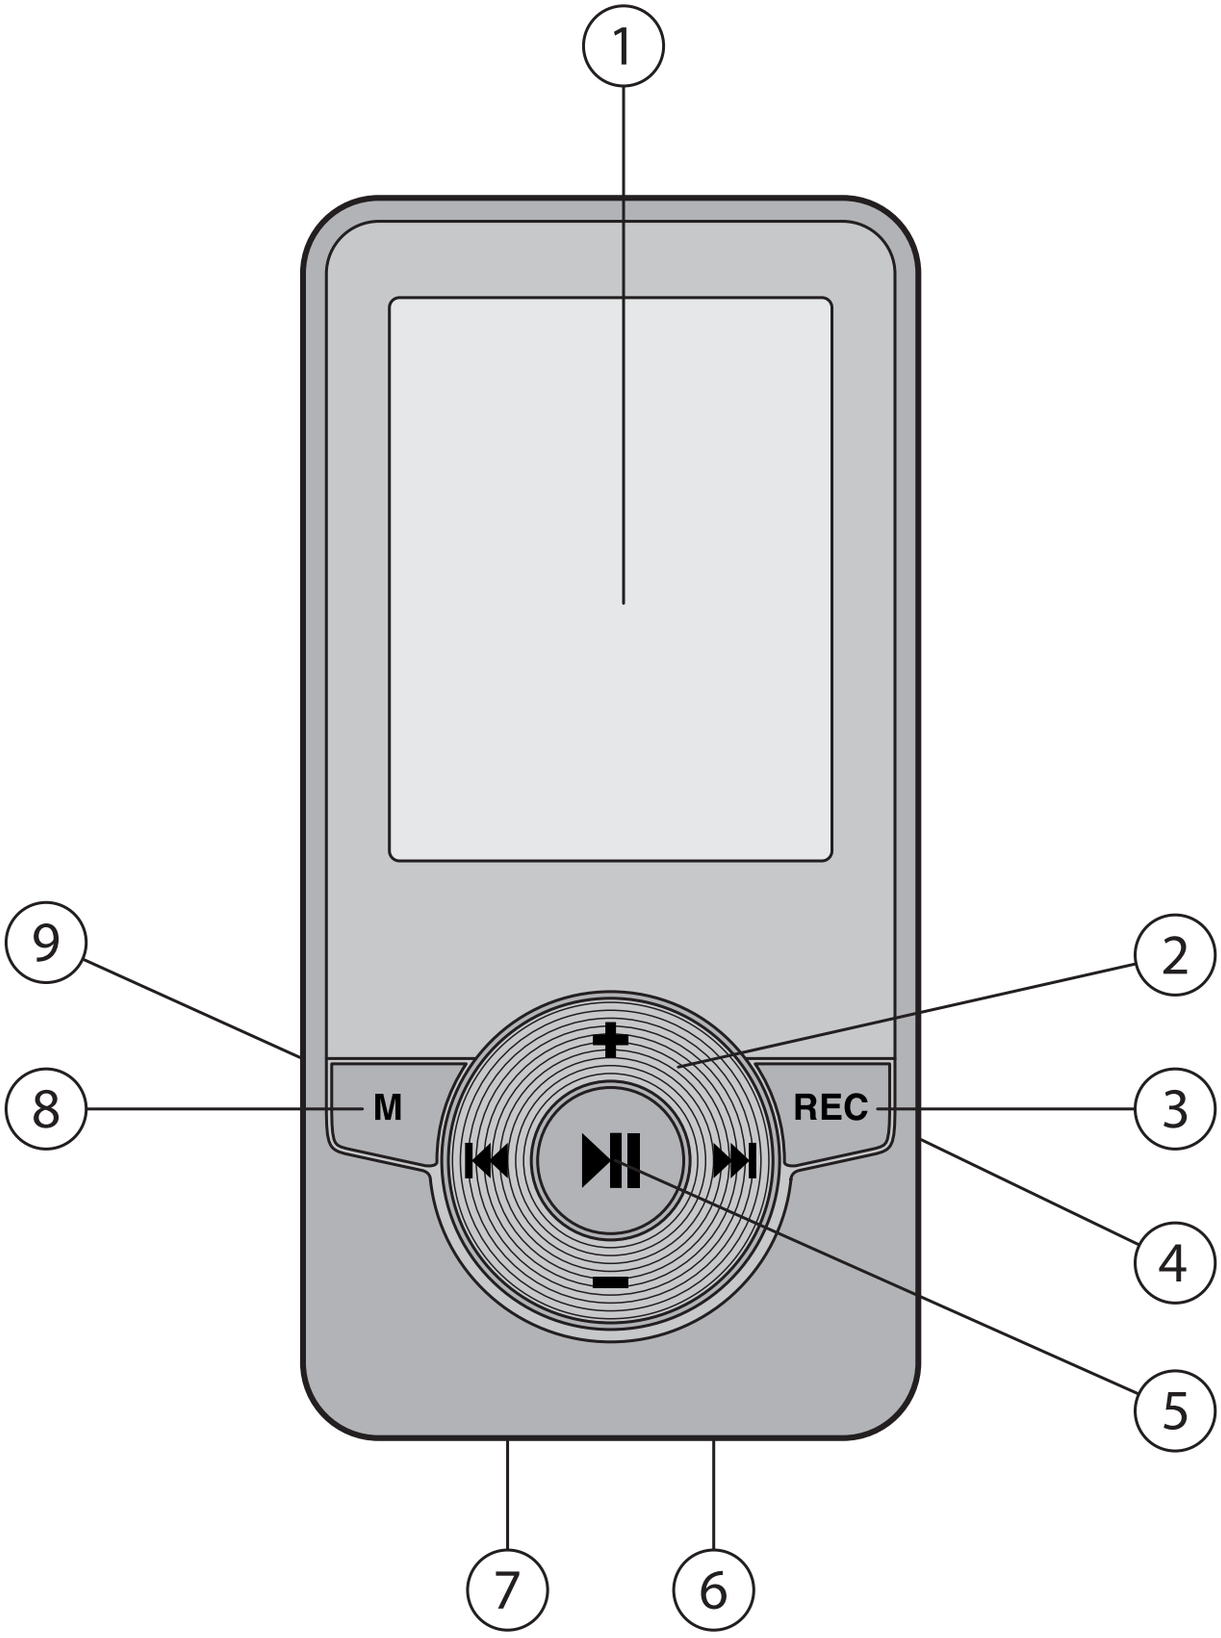
1
9
2
8
M
REC
3
4
5
7
6

Ecran

① Volume
② Fichier actuel
③ Nombre de fichiers dans le dossier
④ Statut batterie
⑤ Egaliseur
⑥ Mode répétition
⑦ Format fichier
⑧ Bitrate
⑨ Titre chanson
⑩ Progression
⑪ Temps écoulé
⑫ Nom dossier

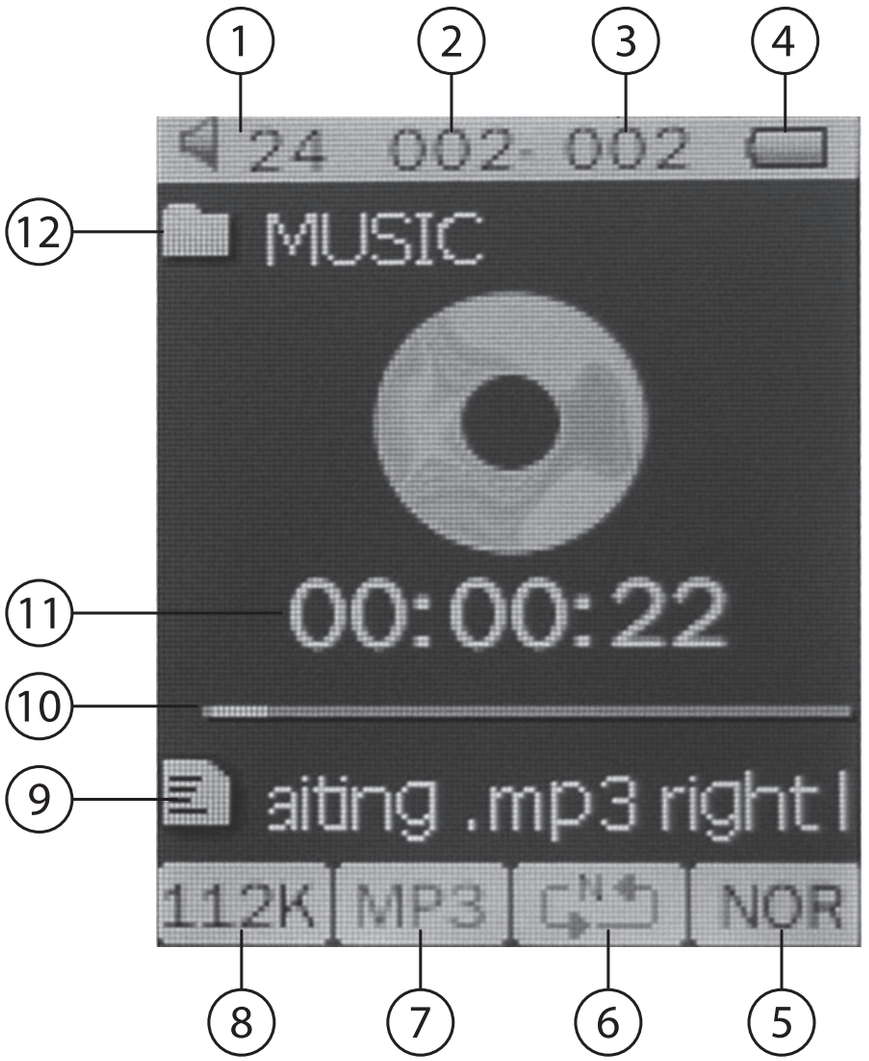

PREMIERS PAS

Charger la batterie

Branchez le lecteur à un port USB libre de votre ordinateur allumé ou à un adaptateur secteur-USB via le câble USB fourni. Un chargement complet de la batterie dure environ 3 à 4 heures. Un petit symbole dans le coin supérieur droit de l'écran indique que la batterie est en chargement.

Insérer la carte mémoire

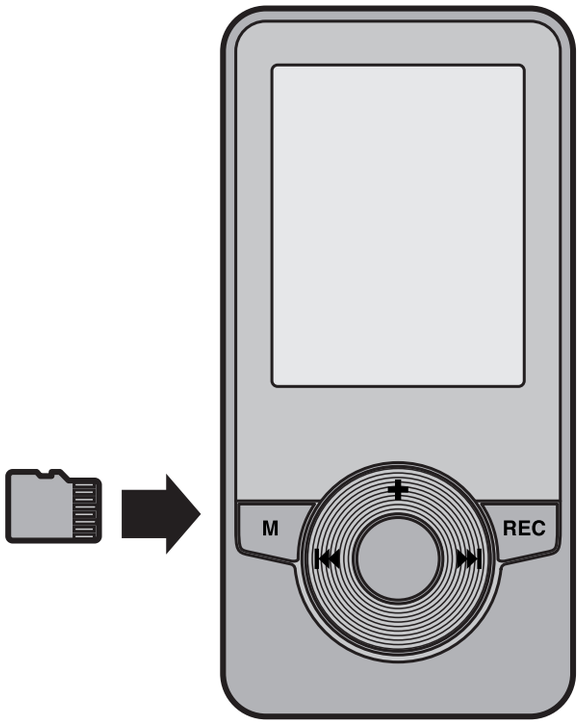

Insérez une carte mémoire microSD (jusqu'à 16 Go) dans la fente latérale de l'appareil. Les contacts dorés doivent pointer vers l'avant de l'appareil. Insérez la carte mémoire avec prudence et sans forcer. Une fois insérée dans le bon sens, poussez la carte contre la pression

exercée par le ressort. La carte est bien en place si elle ne sort pas automatiquement quand vous la relâchez.
Pour sortir la carte, poussez-la vers l'intérieur du lecteur. Le ressort se déploie et la carte dépasse à nouveau du boîtier. Tirez ensuite pour la sortir complètement.

Connexion à l'ordinateur et transfert de données

NOTE :
Insérez la carte mémoire avant de connecter le lecteur à l'ordinateur, sinon le lecteur sera effectivement reconnu en tant que mémoire amovible, mais les données contenues ne seront pas accessibles.

Branchez le lecteur à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB. Windows détecte automatiquement le lecteur et installe les pilotes appropriés. Ceci peut prendre un certain temps.
le lecteur s'affiche comme mémoire amovible sur votre alors sur votre **Ordinateur** (Windows 7/Vista) ou **Poste de travail** (Windows XP). Ouvrez le lecteur en double-cliquant dessus.

NOTE :
Si la fonction Autostart de votre ordinateur est active, une fenêtre s'ouvre avec différentes options. Choisissez l'option ***Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers***.

Copiez la musique et/ou les vidéos sur le lecteur. Vous pouvez garder la structure habituelle de vos dossiers car le lecteur MP3 la reconnaîtra.

Mise en route

1. Placez les protections sur les écouteurs.
2. Branchez les écouteurs à la sortie Audio située sous le lecteur.
3. Allumez le lecteur en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position ON.
4. Pour éteindre le lecteur, maintenez la touche ⏯ enfoncée quelques secondes jusqu'à voir l'animation de fin. Placez ensuite l'interrupteur Marche/Arrêt sur OFF.

MENU PRINCIPAL

Le menu principal s'affiche après démarrage du lecteur. Il vous donne accès à toutes les fonctions du lecteur.
Pour naviguer dans le menu principal, appuyez sur ⏮ pour aller vers la gauche ou sur ⏭ pour aller vers la droite.
Appuyez courtement sur la touche **M** pour confirmer une sélection.
Appuyez à n'importe quel moment sur la touche **M** et maintenez-la enfoncée pour revenir directement au menu principal.

Points disponibles dans le menu

Musique	Choisissez ce menu pour ouvrir la fonction de lecture musicale.
Vidéos	Ouvrez le lecteur vidéo.
Enregistrement	Ce menu vous permet de faire des enregistrements vocaux grâce au micro intégré.
Play	Ouvrez ce menu pour diffuser les messages enregistrés.
Radio	Ceci est la fonction radio.
Images	Sélectionnez ce menu pour afficher les images enregistrées.
E-book	Ce menu permet d'afficher les fichiers texte.
Explorateur	Ce point du menu ouvre le navigateur de fichiers. Ce navigateur de fichiers vous permet de parcourir les dossiers et fichiers présents sur la carte mémoire et de les ouvrir rapidement.

Réglages	Trouvez ici les réglages de l'appareil dont les réglages de l'écran, de la répétition ou de la langue.
Outils	Contient différents outils système, dont le réglage de l'heure et l'état de la mémoire.

- **Sous-menus**
  La plupart des menus du lecteur contiennent des sous-menus avec des réglages et options supplémentaires. Pour cela, appuyez brièvement sur la touche M.
  Déplacez-vous dans les sous-menus avec les touches ⏮ et ⏭ et faites une sélection avec M.
  Revenez au menu parent en sélectionnant le point **Quitter** (si disponible en bas de la liste du sous-menu) ou en restant appuyé quelques secondes sur la touche M pour rouvrir le menu principal.

CHAPITRE 2
MUSIQUE

Ce mode vous permet d'écouter les titres musicaux stockés sur la carte mémoire. Pour cela, allumez le lecteur et sélectionnez **Musique** dans le menu principal.
Le sous-menu Musique s'affiche. Déplacez-vous dans les sous-menus avec les touches ⏮ et ⏭ et faites une sélection avec M.

Lecture en cours	Choisissez ce point pour ouvrir le dernier morceau musical lu.
Tous les titres	Ce point liste tous les morceaux musicaux stockés dans l'ordre alphabétique. Sélectionnez un morceau et appuyez sur M pour le diffuser.
Album	Ce point montre tous les albums auxquels appartiennent les morceaux musicaux stockés. Sélectionnez un album pour afficher tous les morceaux musicaux correspondants. Sélectionnez un morceau et appuyez sur M pour le diffuser.
Artiste	Ce point montre tous les artistes auxquels appartiennent les morceaux musicaux stockés. Sélectionnez un artiste pour afficher tous les morceaux musicaux correspondants. Sélectionnez un morceau et appuyez sur M pour le diffuser.
Genre	Ce point montre tous les genres (rock, pop, rap...) auxquels appartiennent les morceaux musicaux stockés. Sélectionnez un genre pour afficher tous les morceaux musicaux correspondants. Sélectionnez un morceau et appuyez sur M pour le diffuser.

Favoris	Ceci permet la gestion des favoris. Mettez vos morceaux musicaux en favoris afin de les gérer. Trouvez tous les détails dans le paragraphe "Favoris".
Dossier externe (carte)	Ce menu vous permet de parcourir les dossiers de la carte mémoire. Sélectionnez un morceau et appuyez sur M pour le diffuser. Appuyez sur la touche ⏯ pour revenir aux dossiers.
Créer la liste de lecture	Ce point permet de créer une liste de lecture se basant sur les tags ID3 des morceaux musicaux.
Réglages	Trouvez différents réglages sur le mode de lecture et sur la langue des menus. Trouvez tous les détails dans le paragraphe "Réglages".

LECTURE MUSICALE

1. Choisissez d'afficher tous les titres (**Tous les titres**) ou de les trier par critère (**album, artiste, genre**).
2. Sélectionnez le point correspondant et ouvrez-le avec la touche M.
3. Sélectionnez le morceau musical voulu dans les dossiers affichés et appuyez sur M pour le diffuser.

Contrôle de lecture
Pendant la lecture, vous avez différentes possibilités de contrôle de la lecture :

Lecture / Pause	Appuyez sur la touche ⏯ pour suspendre la lecture ou reprendre une lecture en pause.
Régler volume	Appuyez sur les touches ✚ ou ━ pour augmenter ou diminuer le volume.
Titre musical suivant / précédent	Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ pour diffuser le titre précédent / suivant. Consultez aussi le paragraphe "Ordre de lecture"
Avance et retour rapide	Maintenez les touches ⏮ ou ⏭ enfoncées pour avancer ou reculer dans la chanson en cours de lecture.

Répétition A-B	Appuyez sur REC pendant la lecture pour définir un point de départ. Rappuyez sur REC pour définir un point de fin. Le lecteur répète en boucle l'intervalle sélectionné. Appuyez deux fois sur la touche ⏯ pour reprendre la lecture.

Ordre de lecture
La chanson qui sera lue dépend de la sélection effectuée dans le sous-menu. Les points **Album**, **Artiste** et **Genre** vous montrent tous les morceaux correspondants stockés sur la carte mémoire sans prendre en compte la structure des dossiers.
Si la carte contient cinq chanson d'un même artiste qui sont réparties dans trois dossiers, vous pouvez sélectionner le tri par artiste dans le sous-menu. Seuls les morceaux musicaux de cet artiste sont alors diffusés. Quand vous passez d'un titre à l'autre, vous restez uniquement dans les titres de cet artiste. Pour écouter les autres morceaux de ce dossier, sélectionnez un point dans le sous-menu (par ex. **Dossier externe**).
Le point **Dossier externe** vous montre tous les morceaux musicaux présents dans un même dossier, indépendamment de l'album, de l'artiste ou du genre.

NOTE :
la fonction de tri par album, artiste ou genre fonctionne uniquement si ces informations sont disponibles dans le tag ID3 du fichier. Vous pouvez éditer ce fichier sur votre ordinateur.

Favoris
Vous pouvez y regrouper vos morceaux favoris pour les diffuser plus facilement.

Parcourir Favoris	Sélectionnez ce point pour afficher vos favoris. Appuyez sur la touche M pour diffuser le morceau voulu.
Ajouter aux favoris	Choisissez ce point pour ajouter le morceau musical actuel aux favoris.
Supprimer le favori	Sélectionnez ce point pour afficher une liste de vos favoris. Appuyez sur la touche M pour supprimer le morceau sélectionné.

Réglages
Vous trouverez ici différents réglages pour la lecture musicale.

Répéter	Sélectionnez le morceau musical à répéter. Vous avez le choix entre **Normal**, **Répéter 1** (un titre), **Lire tout le dossier**, **Répéter le dossier**, **Aléatoire** et **Intro** (diffuser les premières secondes de chaque morceau).
Égaliseur	Choisissez ici le réglage souhaité de l'égaliseur.
Vitesse de lecture	Choisissez ici la vitesse de lecture souhaitée.

Mode répétition	Vous pouvez aussi activer la répétition A-B (voir ci-dessus) et définir le nombre et l'intervalle des répétitions.
Signet	Le signet vous permet de noter un point intéressant dans un morceau musical. La gestion des signets fonctionne comme celle des favoris.

CHAPITRE 3
VIDÉOS

CHAPITRE 3

Ce mode vous permet de voir les vidéos stockées sur la carte mémoire. Pour cela, allumez le lecteur et sélectionnez **Vidéo** dans le menu principal.
Le sous-menu Vidéo s'affiche. Déplacez-vous dans les sous-menus avec les touches ⏮ et ⏭ et faites une sélection avec M.

Lecture en cours	Lecture en cours : Choisissez ce point pour ouvrir la dernière vidéo lue.
Dossier externe (carte)	Ce menu vous permet de parcourir les dossiers de la carte mémoire. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur M pour la diffuser. Appuyez sur la touche ⏯ pour revenir aux dossiers.
Répéter	Sélectionnez la vidéo à répéter. Vous avez le choix entre **Normal**, **Répéter 1** (une vidéo), **Lire tout le dossier**, **Répéter le dossier**, **Aléatoire** et **Intro** (diffuser les premières secondes de chaque vidéo).
Effacer fichier	Choisissez ce point pour effacer la vidéo actuelle.
Effacer tout	Choisissez ce point pour effacer toutes les vidéos de la carte mémoire.

LECTURE VIDÉO

Sélectionnez le point voulu et ouvrez-le avec la touche M.
Sélectionnez la vidéo voulue dans les dossiers affichés et appuyez sur M pour la diffuser.

Contrôle de lecture
Pendant la lecture, vous avez différentes possibilités de contrôle de la lecture :

Lecture / Pause	Appuyez sur la touche ⏯ pour suspendre la lecture ou reprendre une lecture en pause.
Régler volume	Appuyez sur les touches ✚ ou ━ pour augmenter ou diminuer le volume.
Titre vidéo suivant / précédent	Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ pour diffuser la vidéo précédente / suivante.
Avance et retour rapide	Maintenez les touches ⏮ ou ⏭ enfoncées pour avancer ou reculer dans la vidéo en cours de lecture.

CHAPITRE 4
FONCTIONS AVANCÉES

CHAPITRE 4

ENREGISTREMENT

Dans le menu principal, sélectionnez **Enregistrement** si vous voulez utiliser le dictaphone. Vous pouvez aussi appuyer directement sur la touche REC pour commencer immédiatement un enregistrement. Une fois le point **Enregistrement** ouvert, démarrez l'enregistrement avec la touche REC. Parlez maintenant dans le microphone à l'arrière du lecteur. Appuyez à nouveau sur REC pour terminer l'enregistrement. Maintenez la touche REC enfoncée quelques secondes pour sauvegarder l'enregistrement.

NOTE :
L'enregistrement est sauvegardé automatiquement dès que vous quittez le mode Enregistrement.

Sous-menu Enregistrement
Appuyez courtement sur la touche M pour afficher le sous-menu.

Dossier externe (carte)	Ce point vous permet de sélectionner le dossier ou seront sauvegardés les enregistrements. Appuyez sur M pour sélectionner le dossier.
Format Enregistrement	Vous pouvez choisir de sauvegarder l'enregistrement au format WAV, MP3 ou WMA.

NOTE :
*pour écouter vos enregistrements WAV, ouvrez le menu **Play**. Pour écouter vos enregistrements MP3 ou WMA, veuillez sélectionner le mode de lecture musical.*

PLAY

Sélectionnez **Play** dans le menu principal pour écouter vos enregistrements WAV. Sélectionnez soit le point **Lecture en cours** pour diffuser le dernier enregistrement, soit le point **Dossier externe** pour parcourir les enregistrements de la carte mémoire.

Contrôle de lecture
Pendant la lecture, vous avez différentes possibilités de contrôle de la lecture :

Lecture / Pause	Appuyez sur la touche ⏯ pour suspendre la lecture ou reprendre une lecture en pause.
Régler volume	Appuyez sur les touches ✚ ou ━, pour augmenter ou diminuer le volume.
Titre suivant / précédent	Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ pour diffuser l'enregistrement précédent / suivant.
Avance et retour rapide	Maintenez les touches ⏮ ou ⏭ enfoncées pour avancer ou reculer dans l'enregistrement en cours de lecture.

Sous-menu Play
Appuyez courtement sur la touche M pour afficher le sous-menu.

Dossier externe (carte)	Ce menu vous permet de parcourir les dossiers de la carte mémoire. Sélectionnez un enregistrement et appuyez sur M pour le diffuser. Appuyez sur la touche ⏯ pour revenir aux dossiers.
Réglages	Sélectionnez ici le type de répétition de l'enregistrement (voir paragraphe "Réglages" dans le chapitre "Musique" sur la page 27).
Effacer fichier	Choisissez ce point pour effacer l'enregistrement actuel. Cette fonction est disponible quand aucun enregistrement n'est en cours de lecture.
Effacer tout	Choisissez ce point pour effacer tous les enregistrements de la carte mémoire. Cette fonction est disponible quand aucun enregistrement n'est en cours de lecture.

RADIO

Dans le menu principal, sélectionnez **Radio** pour ouvrir la fonction radio. Appuyez sur les touches ✚ ou ▬ pour régler le volume.

Si vous avez enregistré des stations, vous pouvez en changer avec la touche ⏯.

Recherche automatique de canaux
Pour détecter automatiquement les stations, suivez ces étapes :

1. Appuyez courtement sur la touche M dans le mode radio pour afficher le sous-menu.
2. Sélectionnez **Recherche auto** et rappuyez sur M.
3. Le lecteur enregistre les 20 premières stations radio trouvées.

Recherche Manuelle des canaux
Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ en mode radio pour modifier la fréquence par palier de 0,1 MHz.
Quand vous avez trouvé une station, appuyez courtement sur M pour ouvrir le sous-menu.
Choisissez **Enregistrer station** pour enregistrer la station.
Répétez ces étapes pour toutes les autres stations voulues. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations.

Sous-menu radio :
Appuyez courtement sur la touche M pour afficher le sous-menu.

Enregistrer station	Enregistrer la station actuelle.
Supprimer station	Choisissez ce point pour effacer la station actuelle.
Effacer tout	Choisissez ce point pour effacer toutes les stations enregistrées.
Recherche auto	Démarrez une recherche automatique.
Normal	Ce point permet de choisir la bande FM classique.
Japon	Choisissez la bande FM japonaise.

E-BOOK

Dans le menu principal, sélectionnez **Ebook** pour afficher les fichiers TXT stockés sur la carte mémoire. Sélectionnez le fichier voulu et appuyez sur la touche ⏯ pour ouvrir le fichier. Appuyez sur ⏮ et ⏭ pour feuilleter le document. Rappuyez sur la touche ⏯ pour fermer le document.

Sous-menu E-book
Appuyez courtement sur la touche M dans le mode E-book pour afficher le sous-menu.

NOTE :
Vous ne pouvez pas ouvrir le sous-menu tant qu'un document est ouvert !

Dossier externe (carte)	Ce menu vous permet de parcourir les dossiers de la carte mémoire. Sélectionnez un fichier TXT et appuyez sur M pour l'afficher. Appuyez sur la touche ⏯ pour revenir aux dossiers.
Paramètres de lecture	Vous pouvez choisir de faire défiler le fichier TXT manuellement ou automatiquement. Si vous sélectionnez la diffusion automatique, vous pouvez choisir combien de secondes (1 à 10) s'écoulent avant que la page ne se tourne.
Effacer fichier	Choisissez ce point pour effacer le fichier TXT actuel.

Effacer tout	Choisissez ce point pour effacer tous les fichiers TXT de la carte mémoire.

Signet
Vous pouvez placer plusieurs signets dans un texte. Pendant la lecture d'un document, appuyez courtement sur la touche M. Cela ouvre le menu des signets.

Liste signets	Sélectionnez ce point pour afficher vos signets. Appuyez sur la touche M pour aller au signet voulu.
Ajouter signet	Choisissez ce point pour ajouter le passage de texte actuel aux signets.
Effacer signet	Sélectionnez ce point pour afficher une liste de vos signets. Appuyez sur la touche M pour supprimer le signet sélectionné.

IMAGES

Dans le menu principal, sélectionnez **Images** pour ouvrir la fonction d'affichage d'image. Sélectionnez le fichier voulu et appuyez sur la touche ⏯ pour ouvrir une image.

Appuyez sur ⏮ et ⏭ pour faire défiler les images.

Sous-menu Images
Appuyez courtement sur la touche M pour afficher le sous-menu.

NOTE :
Vous ne pouvez pas ouvrir le sous-menu tant qu'une image est ouverte !

Dossier externe (carte)	Ce menu vous permet de parcourir les dossiers de la carte mémoire. Sélectionnez une image et appuyez sur M pour l'afficher. Appuyez sur la touche ⏯ pour revenir aux dossiers.
Paramètres de lecture	Vous pouvez choisir de faire défiler les images manuellement ou automatiquement. Si vous sélectionnez la diffusion automatique, vous pouvez choisir combien de secondes (1 à 10) s'écoulent avant que l'image ne se tourne.
Mode scan	Vous pouvez choisir l'affichage de la liste des fichiers. **Liste des fichiers** affiche uniquement les noms des images, **Aperçu des images** affiche de petites images miniatures.

Rotation automatique	Sélectionnez ce point si l'image doit être pivotée avec ajustement automatique à l'écran en fonction de la hauteur et de la largeur.
Effacer fichier	Choisissez ce point pour effacer l'image actuelle.
Effacer tout	Choisissez ce point pour effacer toutes les images de la carte mémoire.

EXPLORATEUR

Dans le menu principal, sélectionnez **Explorateur** pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Vous pouvez voir tous les fichiers stockés sur la carte mémoire. Sélectionnez un fichier et appuyez sur M pour ouvrir le fichier. Appuyez sur la touche ⏯ pour revenir aux dossiers.

RÉGLAGES

Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages** pour ouvrir les réglages du système.

Réglages LCD	Ce réglage permet d'optimiser la consommation d'énergie en configurant le temps après lequel l'écran LCD s'éteint.
Langue	Choisissez ici le mode la langue des menus. Si le menu est en allemand, allez dans "Einstellungen" puis "Sprache" puis choisissez "Fr".
Réglages arrêt	Vous pouvez régler le temps après quoi le lecteur passe en mode veille.
Mode répétition	Vous pouvez choisir si le lecteur diffuse les fichiers manuellement ou automatiquement.
Version du firmware	Contient les informations sur le Firmware utilisé.

OUTILS

Dans le menu principal, sélectionnez **Outils** pour ouvrir les outils du système.

Heure système	Vous pouvez régler l'heure du système. Sélectionnez le point voulu avec les touches ⏮ ou ⏭ et modifiez le réglage avec les touches ✚ ou ━. Confirmez la saisie avec la touche M.
Mise à jour Firmware	Vous pouvez actualiser le firmware utilisé. Utilisez uniquement le firmware autorisé par votre vendeur !
Etat mémoire	Vous pouvez voir la capacité mémoire utilisée sur la carte mémoire microSD.

CHAPITRE 5
ANNEXE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :	80 x 40 x 8 mm
Poids:	37 g
Écran :	1,8“ (4,57 cm), 262k couleurs
Interface :	USB 2.0, microSD (jusqu'à 16 Go)
Formats audio :	AIFF, WMA, MP3, WAV
Formats vidéo :	AMV
Formats d'image :	JPG, GIF, BMP
Formats texte :	TXT
Format d'enregistrement :	WAV, WMA, MP3
Bitrate MP3 :	8 Kbps à 320 Kbps
Bitrate WMA, WMV, ASF :	5 Kbps à 384 Kbps
Rapport signal/bruit :	45 dB (Radio), 85 dB (lecture musicale)
Casque :	10 mW, 32 Ohm
Fréquences radio :	76 MHz à 90 MHz (bande japonaise) 87 MHz à 108 MHz (bande normale)
Température de fonctionnement :	0 à +40 ° C

DÉPANNAGE USB

NOTE :
Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub ou un switch, des incidents peuvent être causés par un de ces éléments. Suivez alors les consignes et astuces suivantes tant pour l'appareil USB lui-même que pour les appareils intermédiaires.

Le périphérique USB n'est pas reconnu

- Vérifiez que l'appareil soit allumé.
- Débranchez le périphérique. Redémarrez le système d'exploitation et rebranchez le périphérique.
- Si vous branchez l'appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur l'ordinateur.
- Vérifiez que les pilotes soient installés.
- Les ports USB à l'avant du PC ne fournissent pas assez de courant ou sont hors de fonction. Débranchez l'appareil et branchez-le directement à un des ports USB à l'arrière du PC.
- Si vous utilisez une carte d'extension PCI avec des ports USB supplémentaires, préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
- Vérifiez que l'appareil soit branché dans le même port USB que lors de l'installation.
- Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.
- Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
- Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.

- Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
- Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie d'énergie après un long moment d'inactivité.

Rebranchez l'appareil ou annulez le mode économie d'énergie. Pour cela, allez dans le **Panneau de configuration** puis **Outils d'administration**. Cliquez sur **Gestion de l'ordinateur** ➡ **Gestionnaire de périphériques** ➡ **Contrôleurs de bus USB**. Choisissez **Gestion de l'alimentation** et décochez la case du haut.

- Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les **Bus Master Drivers** ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur.

Incidents liés aux périphériques USB

- Si la fenêtre ne s'ouvre pas automatiquement au branchement d'une mémoire USB, ouvrez le nouveau lecteur amovible via le **Poste de travail** (XP) ou **Ordinateur** (Vista). Vérifiez la présence d'un nouveau périphérique dans la **liste des lecteurs** du Poste de travail.
- Certains périphériques USB consomment beaucoup d'énergie. Vérifiez que les ports USB fournissent suffisamment de courant et branchez éventuellement une alimentation externe au périphérique ou au hub USB. Si votre câble USB dispose d'un connecteur double en Y, branchez les deux connecteurs dans des ports USB pour fournir plus de courant.
- Vérifiez la capacité mémoire du périphérique. Supprimez les fichiers inutiles ou faites une sauvegarde sur un autre lecteur.
- Formatez le lecteur au format FAT32.
- Vérifiez que vos ports USB soient à la norme 2.0. Pour les périphériques USB 2.0 il est généralement conseillé d'utiliser les systèmes d'exploitation à jour:
  - Windows XP : Servicepack 2 (ou supérieur)
  - Windows 2000 : Servicepack 4 (ou supérieur)
- Vérifiez que vous effectuez un seul transfert à la fois vers un périphérique USB.
- Vérifiez que l'USB 2.0 soit actif dans le BIOS.

ATTENTION:
Le formatage du lecteur entraîne une perte irréversible des données qui étaient contenues.

Windows tente de réinstaller le matériel à chaque nouveau branchement.

- Vérifiez que les pilotes soient installés.
- Vérifiez que l'appareil soit branché dans le même port USB que lors de l'installation.
- Effacez les pilotes et réinstallez-les.

L'ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
Plus vous avez branché de périphériques USB à l'ordinateur, plus il met de temps à démarrer. Branchez les périphériques USB après que l'ordinateur ait démarré. Les périphériques USB que vous n'utilisez pas peuvent être débranchés de l'ordinateur.